


Bedienungsanleitung / Entnahmestellen

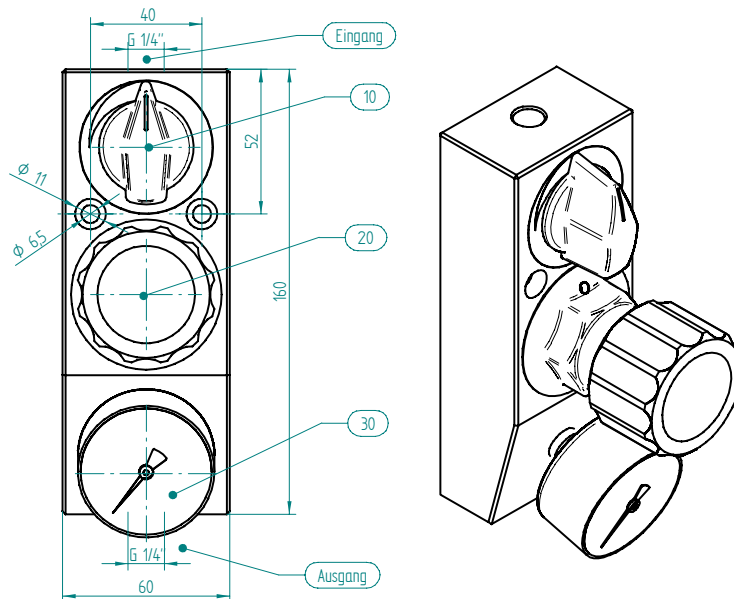

Aufbau

Entnahmestellendruckregel- Einheit mit Eingangs- Absperrventil(10), Druckregler (20) und Manometer (30) für Ausgangsdruck. Max. Eingangsdruck $P_{1max.} = 40\text{bar}$

I. Inbetriebnahme der Entnahmestelle

1. Absperrventil (10) auf Pos. 9Uhr geschlossen. Anschliessen des Verbrauchers mit geeigneten Anschlüssen für entsprechendes Gas und Druckbereich.
2. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn des Druck- Reglereinstellknopfs (20) den Regler entspannen.
3. Langsames Öffnen des Absperrventils (10) auf Pos. 12Uhr. Druck liegt am Regler an.
4. Durch Drehen im Uhrzeigersinn des Druck- Reglereinstellknopfs (20) den Ausgangs- Druck P_2 auf den benötigten Wert einstellen. Der Druck wird auf dem Manometer (30) angezeigt.
5. Prüfen ob die Anlage bis zum Verbraucher dicht ist.

II. Kurzfristiges Abstellen der Entnahmestelle

Absperrventil (10) schliessen, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn bis Pos. 9Uhr.

III. Ausserbetriebnahme der Entnahmestelle

1. Absperrventil (10) schliessen, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn bis Pos. 9Uhr.
2. Ausgangsdruck durch Verbraucher ablassen bis der Zeiger vom Manometer (30) auf "0" steht.
3. Druckregler durch Drehen des Einstellknopfs (20) im Gegenuhrzeigersinn bis Anschlag entlasten.

Sicherheit

Allgemeine Richtlinien im Umgang mit Gasen beachten
Entnahmestelle vor mechanischer oder chemischer Beschädigung schützen
Niemals Öle oder Fette verwenden
Reparaturen dürfen nur mit Originalteilen durch den Hersteller ausgeführt werden