


Bedienungsanleitung / Entnahmestelle mit Mengenhmesser

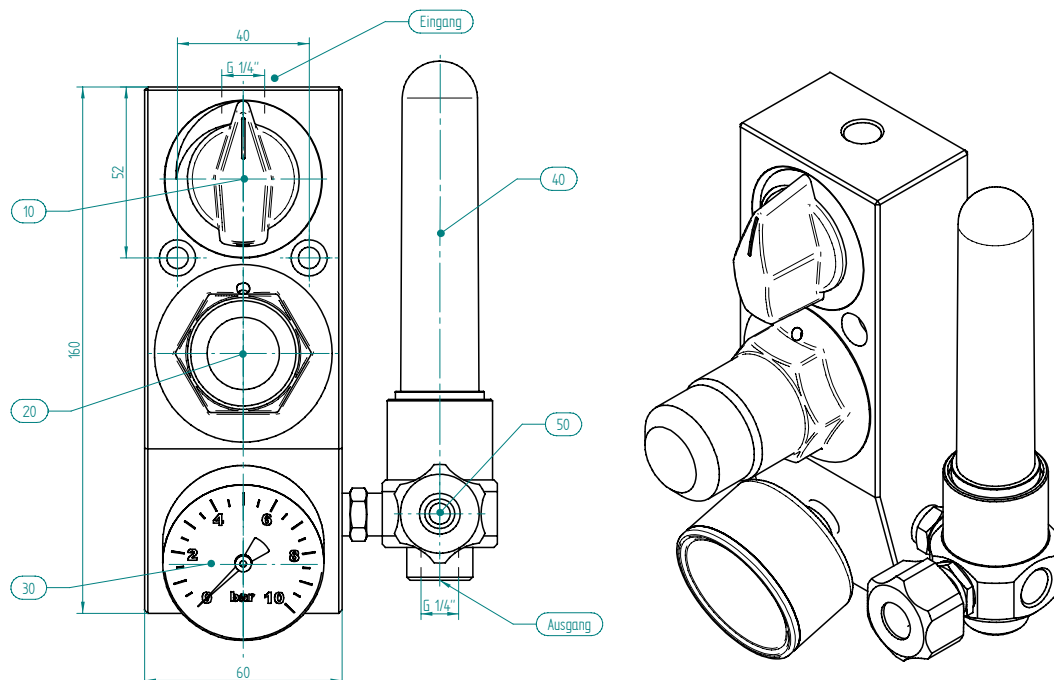

Aufbau

Entnahmestellendruckregel- Einheit mit Eingangs- Absperrventil(10), Druckregler (20) fest eingestellt auf 4 bar, Manometer (30) für Ausgangsdruck., Messglas (40), Dosierventil (50). Maximaler Eingangsdruck $P_{1max.} = 40\text{bar}$

I. Inbetriebnahme der Entnahmestelle

1. Absperrventil (10) auf Pos. 9Uhr geschlossen. Anschliessen des Verbrauchers mit geeigneten Anschlüssen für entsprechendes Gas und Druckbereich. Langsames Öffnen des Absperrventils (10) auf Pos.12Uhr. Druck liegt am Regler an.
2. Durch drehen im Gegenuhrzeigersinn des Dosierventilknopfs (50) die Menge einstellen, die Ablesung erfolgt an der Kugeloberseite auf dem Messglas (40).
3. Prüfen ob die Anlage bis zum Verbraucher dicht ist.

II. Kurzfristiges Abstellen der Entnahmestelle

Absperrventil (10) schliessen, durch drehen im Gegenuhrzeigersinn bis Pos. 9Uhr.

III. Ausserbetriebnahme der Entnahmestelle

1. Absperrventil (10) schliessen, durch drehen im Gegenuhrzeigersinn bis Pos. 9Uhr.
2. Ausgangsdruck durch Verbraucher ablassen bis der Zeiger vom Manometer (30) auf "0" steht.
3. Ausgang durch drehen des Dosierventilknopfs (50) im Uhrzeigersinn bis Anschlag schliessen.

Sicherheit

Allgemeine Richtlinien im Umgang mit Gasen beachten
Entnahmestelle vor mechanischer oder chemischer Beschädigung schützen
An der Entnahmestelle niemals Öle- oder Fette verwenden
Reparaturen dürfen nur mit Originalteilen durch den Hersteller ausgeführt werden